


1.변경 전. 후 시방서 비교자료(3)


시방서 1 (기 인정)

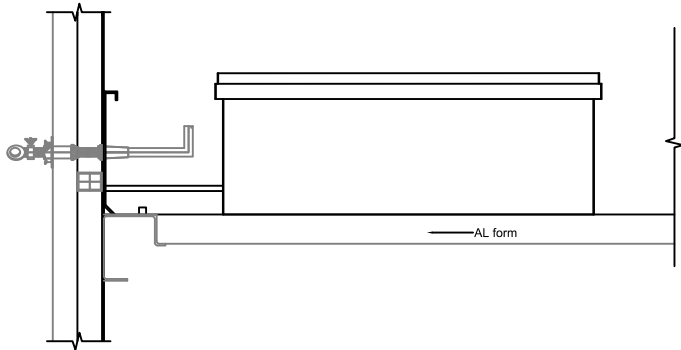

1단계


1. 갱풍과 알폼 설치후 제품을 고정한다.
- 알폼 갱풍 설계에 따라 제품을 제작한다.
- 본체는 상,하덮개가 부착된 일체형으로 제작
- 알폼에는 물끊기홈 이 설치되어 있다.

시방서 2 (공법추가)

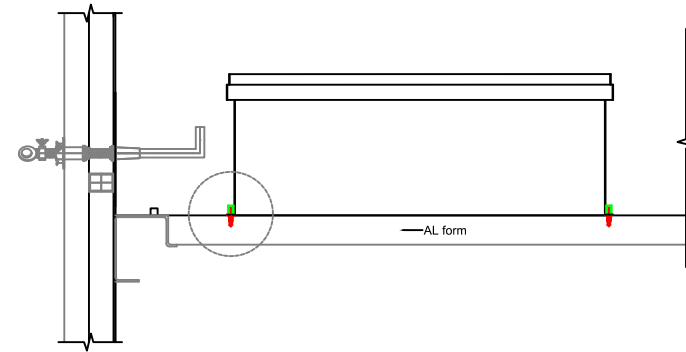


1단계

1. 갱풍과 알폼 설치후 케이스를 설치 알폼볼트로 고정시킨다.
- 건축도면 에 의거하여 케이스 위치를 배치한다.
- 알폼에는 물끊기홈 이 설치되어 있다.

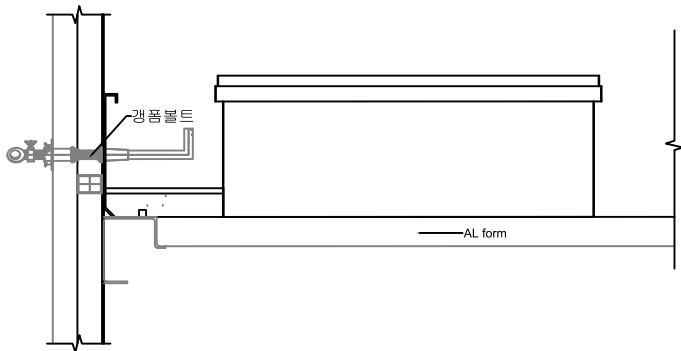

2단계

2. 갱풍 과 본체를 갱풍 외부에서 볼트로 고정한다.(건축공사)
- 갱풍 설계에 따라 본체 볼트홀 위치를 타공한다.

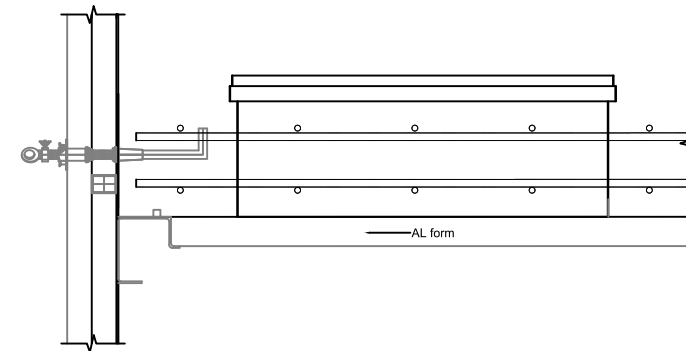

2단계

2. 철근 배근. (건축공사)
- 철근 배근 시방서에 의거하여 철근을 배근한다.